

1. De verbinding met een bluetooth-zender werd niet tot stand gebracht?
 - (1) Controleer of de SB-18 in de bluetooth-zoekmodus is (led knippert blauw).
 - (2) Als in de omgeving veel andere bluetooth-ontvangstapparaten zijn ingeschakeld, kan dit pairing-problemen veroorzaken. Schakel andere apparaten zolang uit.
 - (3) Open het bluetooth-menu van de zender, breek pairing af en start het opnieuw.
2. Het volume is te laag of wordt onderbroken? Controleer de volume-instellingen op de zender (televisie of smartphone).
3. Geluid wordt bij afspelen onderbroken? Controleer de afstand tussen de bluetooth-zender en de SB-18. De afstand is te groot of er zijn hindernissen, bijv. muren, die het bereik verminderen.
4. Als de SB-18 niet ingeschakeld kan worden, laad dan eerst de accu op.
5. Als de SB-18 niet meer reageert op toetsen, kunt u hem resetten. De reset-toets is geïntegreerd in de 3,5mm audio-aansluiting.

Opmerkingen:

1. Als u de SB-18 aan een tablet wilt gebruiken, let dan op de bluetooth-instellingen van de tablet.
2. Als u de SB-18 met een laptop wilt verbinden, houd er dan rekening mee dat er verschillende bluetooth-versies zijn en de verbinding op verschillende manieren kan verlopen. Laad daarom eerst het actuele bluetooth-stuurprogramma op uw laptop.
3. Als er 5 minuten lang geen geluid van de zender komt, schakelt de SB-18 automatisch uit, om accustroom te besparen.



Verklaring

Hierbij verklaart

Travelvision bv

dat de

Bluetooth Soundbar TVSB-18 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Recycling / afvalverwijdering:

De EU-richtlijn 2002/96/EG regelt het terugnemen en recyclen van gebruikte elektronische apparaten. Deze moeten daarom apart worden afgevoerd. Gooi dit apparaat daarom niet bij het huishoudelijk afval, maar geef het af bij daarvoor aangewezen terugnameplaatsen of evt. bij de winkel, als u daar een nieuw vergelijkbaar apparaat koopt.



Gebruiksaanwijzing

Travelvision SB-18




Bluetooth-stereo-soundbar met FM-radio. Speelt ook muziek van USB-gegevensdragers, micro-SD-kaarten evenals bekabeld via jackkabels van bijv. hoofdtelefoonaansluitingen.

Bluetooth-versie:	V5.0
Zendvermogen:	1,49 mW
Zendfrequentie:	2,4 GHz
Bereik bluetooth:	8...10 m
Oplaadduur:	2...3 uur
Speeltijd met een acculading:	5...8 uur (afhankelijk van volume)
Ondersteunde bluetooth-profielen:	A2DP, AVRCP, HSP en HF
Ingebouwde accu:	3,7 V / 2000 mA
Signaal-/ruis-afstand:	±80 db
Oplaadaansluiting:	micro-USB
Laadspanning:	DC 5V / 1A...2 A
Vermogen versterker:	2 x 4,5 W
Vermogen luidspreker:	2 x 5,0 W / 4 Ω
Gewicht:	420 g
Bewaartemperatuur:	-10 ...+40 °C
Afmetingen:	330x50x50 mm

Inhoud verpakking:

Soundbar SB-18, gebruiksaanwijzing, audiokabel, USB-laadkabel

Bedieningselementen en aansluitingen

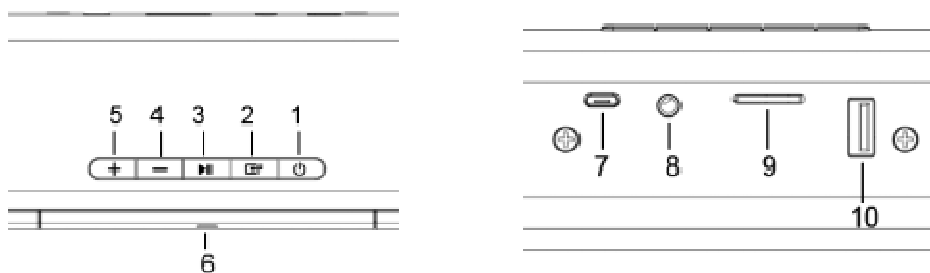

1. Toets voor in-/uitschakelen (lang indrukken)
2. Toets voor wisselen van bedrijfsmodi (bluetooth/AUX/kaart/USB/radio)
3. Pauzetoets
4. Volume lager / volgende nummer
5. Volume hoger / vorige nummer
6. Led-statusweergave
7. Micro USB-aansluiting, DC 5V
8. 3,5mm jack-aansluiting voor AUX-audio-ingang, reset
9. TF/microSD-kaartlezer
10. USB 2.0 aansluiting voor geheugensticks met muziek

Gebruiksaanwijzing

Opladen van de accu

Gebruik de meegeleverde micro USB-kabel als laadkabel (afbeelding aansluiting 7) en steek deze in een USB-oplader of een USB-laadaansluiting (bijv. oplader van een smartphone of USB-laadaansluiting in een auto met 5V/1A-2A laadvermogen). De led-statusweergave is tijdens het opladen rood. Als de accu is opgeladen, gaat de led uit.

Bluetooth-modus

1. Inschakelen: Druk ca. 3...5 seconden op de in-/uitschakeltoets. De led-statusweergave gaat branden en een stem meldt de bedrijfsmodus. Bluetooth begint automatisch met zoeken naar een bluetooth-zender (bijv. om te pairen/verbinden).
2. Start met zoeken van bluetooth bijv. op uw Travel Vision televisie of een smartphone. Na geslaagde verbinding wordt de naam (**TVSB-18**) weergegeven op het bluetooth-zendapparaat en kan de overdracht beginnen. Door de verschillende zendapparaten en bluetooth-versies is de duur van de pairing verschillend. Normaal duurt het max. 30 seconden.
Als een wachtwoord wordt gevraagd, voert u "0000" in op de bluetooth-zender (bijv. smartphone).
3. Druk lang op de toets "+" / "-" om het volume te verhogen / verlagen
4. Druk kort op de toets "+" / "-" om het volgende / vorige nummer te beluisteren
5. Druk kort op de toets "▶||" om afspelen te pauzeren / starten

AUX-modus via de 3,5 mm aansluiting

1. Via de 3,5 mm jack-aansluiting (afbeelding aansluiting 8) kunt u de hoofdtelefoonuitgang van een televisie, smartphone of MP3-speler aansluiten.
2. Zodra deze aansluiting wordt gebruikt, gaat de soundbar automatisch in de "AUX-modus" en speelt het geluid af, dat via deze aansluiting binnenkomt.
3. Druk lang op de toets "+" / "-" om het volume te verhogen / verlagen
4. Druk kort op de toets "▶||" om het geluid af te spelen / te dempen

Opmerking: De soundbar kan in deze modus niet omschakelen tussen nummers.

FM radio-modus

1. Schakel de soundbar in en steek de meegeleverde kabel in de 3,5mm jack-aansluiting als antenne. Druk op de toets om de bedrijfsmodus om te schakelen op "FM radio mode". (Volgorde: "Bluetooth-modus" → "FM radio-modus" → "AUX-modus")
2. Zenders zoeken: Druk lang op de toets "▶||" om zenders zoeken te starten.
De blauwe led-statusweergave brandt.
3. U kunt het zenders zoeken stoppen door de toets "▶||" kort in te drukken
4. Druk lang op de toets "+" / "-" om het volume te verhogen / verlagen
5. Druk kort op de toets "+" / "-" om te schakelen tussen de automatisch opgeslagen zenders.
6. Druk kort op de toets "▶||" om het geluid af te spelen / te dempen

Geheugenkaart-modus (TF/microSD-kaart)

1. Steek een TF- of microSD-kaart in de kaartlezer (afbeelding aansluiting 9).
2. Schakel de soundbar in. Deze gaat automatisch in de afspeelmodus.
Met de toets voor omschakelen van de bedrijfsmodi kunt u de modus wisselen en weer naar deze modus omschakelen.
3. Druk lang op de toets "+" / "-" om het volume te verhogen / verlagen
4. Druk kort op de toets "+" / "-" om het volgende / vorige nummer te beluisteren
5. Druk kort op de toets "▶||" om afspelen te pauzeren / starten
6. De tekening geeft weer dat de aansluitingskant zich bij het insteken boven moet bevinden.

Contactzijde boven



USB-modus

1. Steek een USB 2.0 geheugenstick in de USB 2.0-aansluiting (afbeelding aansluiting 10).
2. Schakel de soundbar in. Deze gaat automatisch in de afspeelmodus.
Met de toets voor omschakelen van de bedrijfsmodi kunt u de modus wisselen en weer naar deze modus omschakelen.
3. Druk lang op de toets "+" / "-" om het volume te verhogen / verlagen
4. Druk kort op de toets "+" / "-" om het volgende / vorige nummer te beluisteren
5. Druk kort op de toets "▶||" om afspelen te pauzeren / starten