



Travel Vision 4G WiFi Connect Quick Guide



TRAVELVISION

4G WIFI C(·)NNECT

Verbinding maken met router

1

Inschakelen systeem


- Zet de router aan met de knop aan de zijkant.
- Wacht tot het lampje boven "WiFi" brand aan de voorzijde van de router.
(dit duurt ongeveer 1 minuut)



2

Verbinding maken met router

- Ga naar de WiFi-instelling op uw telefoon of laptop.
- Maak verbinding met het WiFi-netwerk "Connect" of "5G-WiFi-(Letters en cijfers)"
- Vul het standaard wachtwoord in.
Het standaard wachtwoord is 12345678

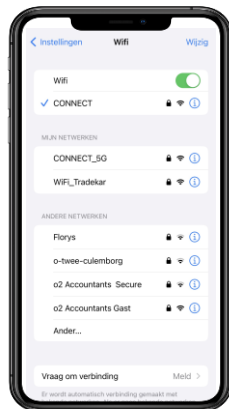

3

Verbinding maken met router

- Optie 1) - Scan de QR-code op de voorzijde van de router. Ga nu door naar stap 4
- Optie 2) - Open uw webbrowser.
- Toetst in de zoekbalk het IP-adres van de router in. Dit is 192.168.1.1 of 10.1.1.1
Let op: Vul dit niet in op Google, maar in de zoekbalk!



192.168.1.1



10.1.1.1



4

Inloggen op router

- Vul bij "Autorisatie vereist" de standaard gebruikersnaam* en wachtwoord in.
Gebruikersnaam: admin
Wachtwoord: admin

* mits hierom gevraagd wordt



TRAVELVISION

4G WIFI C(●)NNECT

Verbinding maken met het WiFi-netwerk van de camping

1

Vorbereiding WiFi

- Vraag bij de receptie van de camping naar de naam en het wachtwoord van het WiFi-netwerk en noteer deze.


Voorbeeld:

WiFi-netwerk: Camping Travelvision
Wachtwoord: Welkom123!

2

Instellen WiFi-netwerk camping


- Maak verbinding met de router (zie pagina 2).
- Pak de WiFi gegevens van stap 1 erbij.
- Scroll naar "Draadloze Repeater" en klik op "meer details".

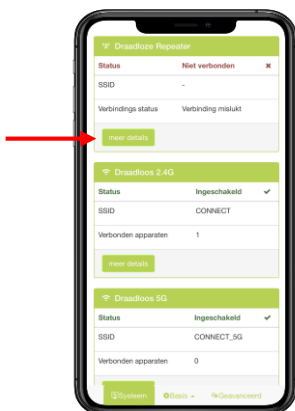

3

Instellen WiFi-netwerk camping


- Klik op "Instellingen".
- Het systeem gaat nu automatisch alle WiFi-netwerken in de omgeving scannen.

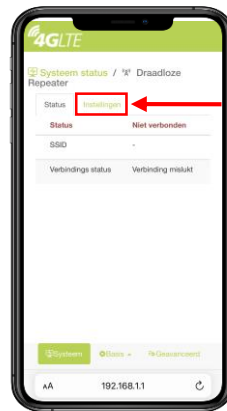

4

Instellen WiFi-netwerk camping

- Druk naast het WiFi-netwerk van de camping op "connecteren".

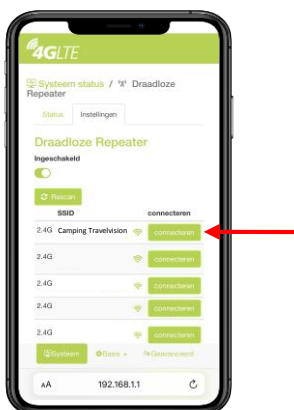

5

Instellen WiFi-netwerk camping

- Vul nu het wachtwoord van het WiFi-netwerk van de camping in uit stap 1.
- Het systeem is nu klaar voor gebruik.



TRAVELVISION

4G WIFI C(·)NNECT


Verbinding maken met een simkaart

1

Voorbereiding simkaart

- Koop een simkaart met mobiele data erop.
- Houdt de pincode van de simkaart bij u voor de installatie (vaak is de pincode 0000).
- Druk de simkaart uit de houder zodat u een Micro-SIM over houdt.

TIP: In het land waar u gaat kamperen zijn de Simkaarten vaak het goedkoopst.

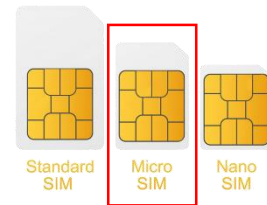

2

Simkaart plaatsen in router


- Verwijder het klepje van de simkaart aan de achterzijde van de router.
- Plaats de simkaart in het slot met de chip naar beneden.
- Plaats het klepje weer terug.



3

Pincode simkaart invoeren


- Maak verbinding met de router (zie pagina 2).
- Voer de pincode in van de simkaart (dit is eenmalig).

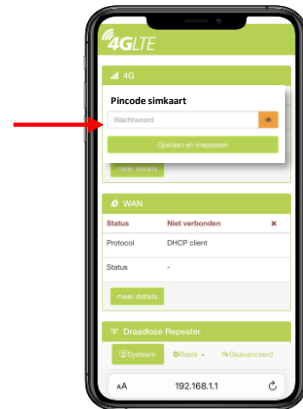

4

Controleren werking simkaart

- Bij "Status" kunt u zien of de simkaart verbonden is met het systeem.

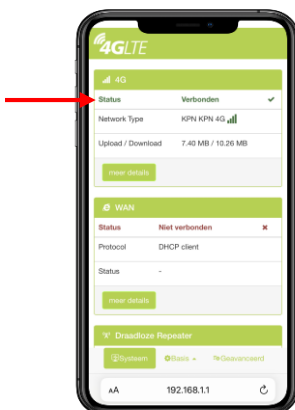

TRAVELVISION


4G WIFI C(·)NNECT

Naam en wachtwoord router wijzigen

1

Verbinding maken met router


- Maak verbinding met de router (zie pagina 2).
- Scroll naar "Draadloos 2.4G" en klik op "meer details".

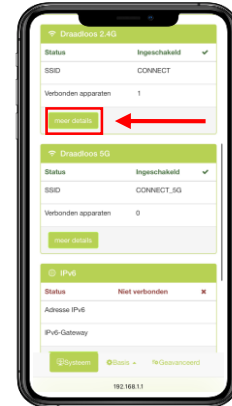

2

Instellingen


- Klik op instellingen.

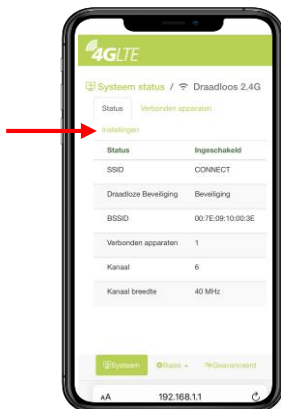

3

Wijzigen naam en wachtwoord


- Typ bij "SSID" de naam in hoe u de router wilt noemen.
- Vul bij "Wachtwoord" u gewenste wachtwoord in en druk op "Opslaan en toepassen".

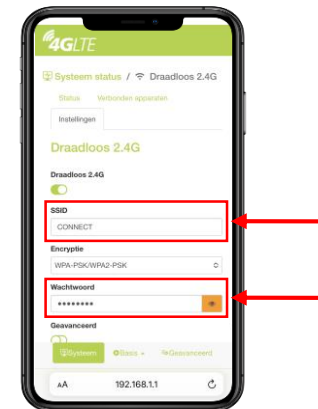

4

Geen verbinding


- Het systeem geeft aan dat u geen verbinding meer heeft met de router. Dat klopt, want u heeft de naam en het wachtwoord gewijzigd.

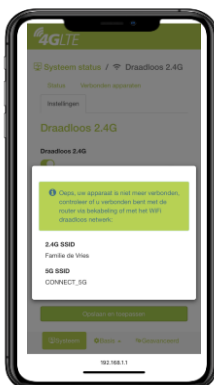

5

Router verbinden

- Ga naar de WiFi instellingen op uw telefoon of laptop.
- Klik op het WiFi-netwerk die u bij stap 3 heeft ingevoerd.
- Vul het wachtwoord in en verbind het netwerk.

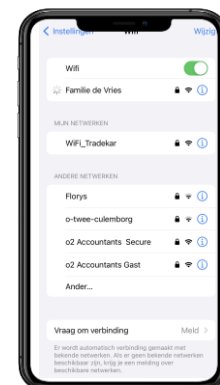

TRAVELVISION

4G WIFI C(·)NNECT

Meerdere apparaten verbinden met de 4G WiFi Connect

1

Nieuw apparaat verbinden

- Pak een apparaat die u wilt laten verbinden met de 4G WiFi Connect
- Open de WiFi-instellingen
- Klik op de naam van het WiFi-netwerk van de router
- Vul het wachtwoord in

